GT-C5180

使用说明书

SAMSUNG

使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如果希望立即开始使用手机，请参阅“手机简介”、“手机的安装和准备”和“使用基本功能”。

请先阅读说明文件

- 使用手机之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于手机的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsungmobile.cn 获得说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsungmobile.cn 对手机的软件进行升级。

- 本手机中提供的声源、墙纸和图片经过授权，仅限于三星及其相应的所有者使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 该产品包含某种免费/开源软件。其许可的确切条款、免责声明、鸣谢和通知都可在三星网站 http://opensource.samsung.com 查到。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

	注意：注释、使用提示或附加信息
→	**下一步：**为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序；例如：在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息**（表示**信息**，下一步**新建信息** ）
[ ]	**方括号：**手机按键。例如：[ ]（表示电源开/关/结束键）
< >	**尖括号：**各屏幕上控制不同功能的软键。例如：**<确认>**（表示**确认**软键）
▶	**参照：**具有相关信息的页面。例如：▶ 12 页（表示“参照第 12 页”）

版权

Copyright © 2010 Samsung Electronics

本用户说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式（电子或机械）复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG Inc. 在全球的注册商标。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和其分支机构的注册商标。其他名称分别为各自所有者的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

CE0168

目录

手机简介 7
手机部位图 7
图标 9

手机的安装和准备 11
安装 SIM 或 USIM 卡和电池 11
电池充电 12
插入存储卡（选配） 12
系上手带（选配） 13

使用基本功能 14
开机或关机 14
访问功能表 14
自定义手机 15
锁定手机 16
锁定 SIM 或 USIM 卡 17
使用基本通话功能 17
发送和查看信息 19
输入文本 20
添加和查找联系人 22
使用基本照相机功能 23
收听音乐 24
浏览 Web 26

使用高级功能 27
使用高级通话功能 27
使用高级联系人功能 30
使用高级信息功能 31

使用高级照相机功能 34
使用高级音乐功能 36

使用工具和应用程序 39
使用蓝牙无线功能 39
启动和发送 SOS 信息 40
虚拟来电 41
启动手机追踪 42
上传照片和视频 43
在词典中查找字词 44
编辑图片 45
搜索数据 45
使用 Java 游戏和应用程序 46
使用电子书阅读器 46
创建世界时间 47
设定和使用闹钟 47
使用计算器 48
货币或测量单位换算 48
设定倒计时定时器 48
使用秒表 49
新建任务 49
新建备忘录 49
管理日历 50

故障排除 51

安全注意事项 54

手机简介

通过本节，您将了解手机的部位图、按键以及图标。

手机部位图

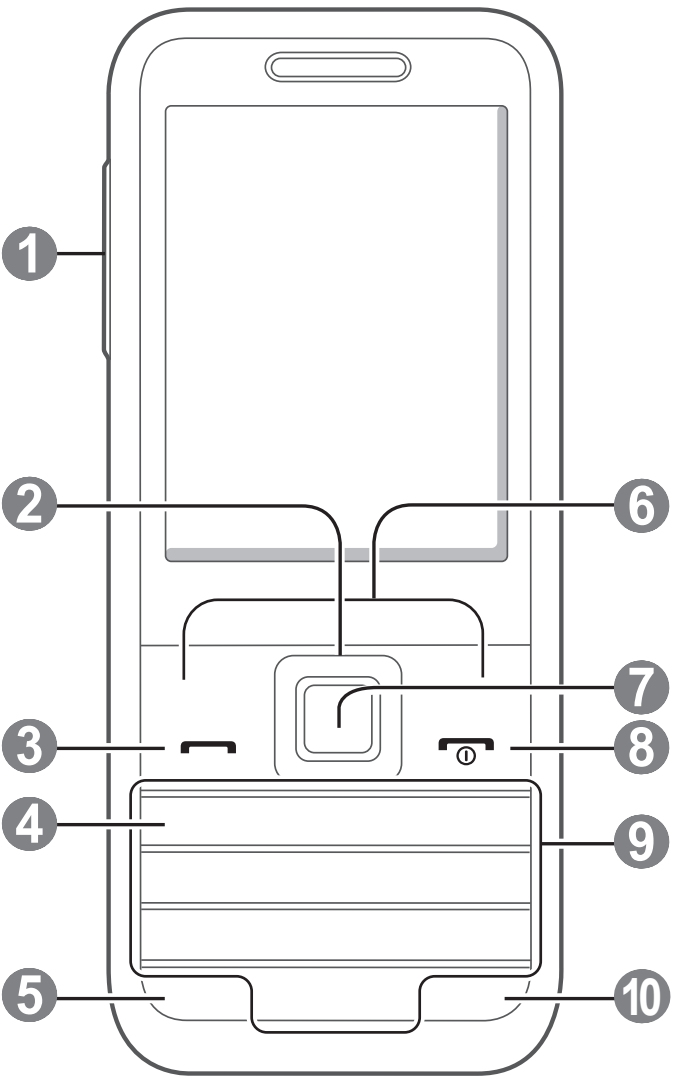

❶

音量键

调整手机的音量。

❷

四向导航键

在待机模式下，启动虚拟来电（虚拟来电热键打开后，按住下导航键），或者访问用户自定义功能表（未启动智能待机时）；在功能表模式下，滚动打开功能表选项。

► *“虚拟来电”* 41 页

❸

拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，检查最近已拨、未接或已接的号码以及已发和已接收的信息记录。

❹

语音信箱键

在待机模式下，访问语音信箱（按住）。

❺

键盘锁定键

在待机模式下，锁定或解锁键盘（按住）。

❻

软键

执行显示屏底部指示的操作。

❼

确认键

在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入的内容。

❽

电源开/关/结束键

打开或关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式。

❾

数字字母键

❿

静音模式键

在待机模式下，启动或取消静音模式（按住）。

图标

手机将在屏幕顶部显示以下状态指示图标：

图标	定义
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 UMTS 网络
	正在进行语音通话
	正在进行视频通话
	已启动 SOS 信息功能
	正在浏览 Web
	正在连接到安全的网页
	已启动语音呼叫转移
	漫游中（在正常服务区外）

图标	定义
	已连接电脑
	已启动闹钟
	已启动蓝牙
	已插入存储卡
	新短信 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	新电子邮件信息
	新语音留言
	已启动正常情景
	已启动静音模式
	电池电量
10:00	当前时间

手机的安装和准备

首次使用手机时，需先安装和设定手机。

安装 SIM 或 USIM 卡和电池

1. 取下电池盖并插入 SIM 卡或 USIM 卡。

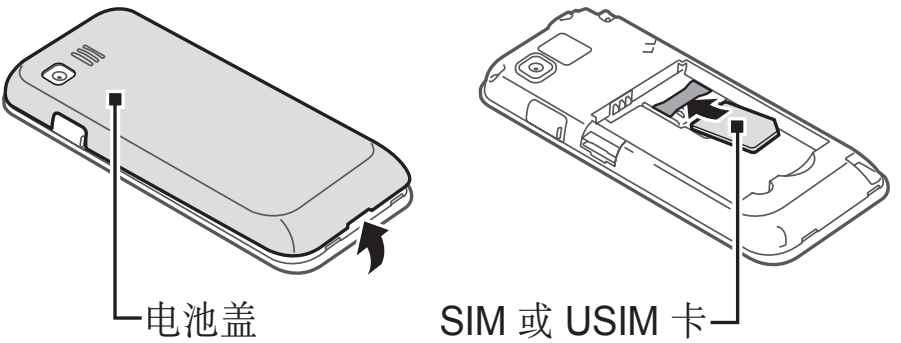

2. 插入电池并装回电池盖。

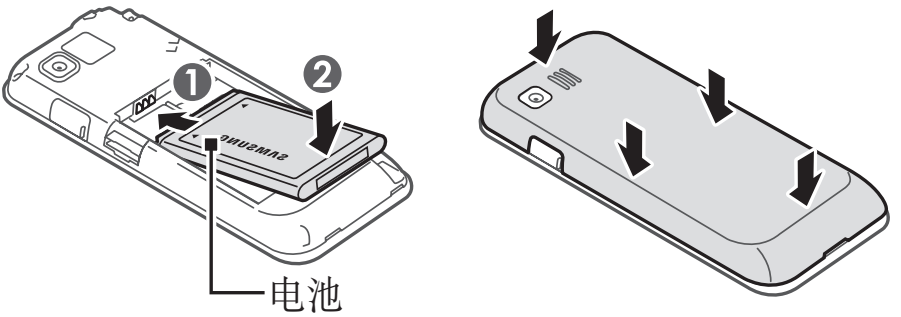

电池充电

1. 将随附旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

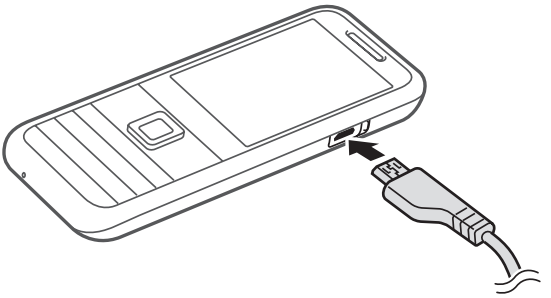

2. 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。
3. 充电结束后，拔下旅行充电器。

应首先拔下旅行充电器，然后再从手机中取出电池。否则可能会对手机造成损害。

插入存储卡（选配）

本手机可插入达 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

- 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

1. 取下电池盖。
2. 将存储卡插入手机，使其金色触点面向下。

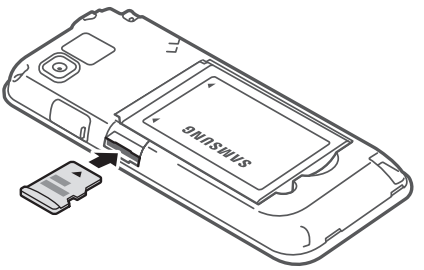

3. 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
4. 装回电池盖。

系上手带（选配）

1. 取下电池盖。
2. 滑动挂带使其穿过凹槽并将其钩在突起上。

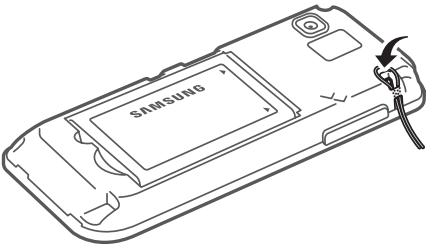

3. 装回电池盖。

使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机或关机

如欲开机：

1. 按住 [☎]。
2. 输入 PIN 码，然后按下 **<确认>**（如有必要）。
3. 手机设置向导打开时，根据需要按照屏幕提示自定义手机。

如欲关机，重复上述步骤 1。

如果取出电池一段时间后，将会重置时间和日期。

访问功能表

如欲访问手机的功能表：

1. 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。
2. 使用导航键滚动选择功能表或选项。
3. 按下 **<选择>**、**<存储>** 或确认键确认反白显示的选项。

4. 按下 **<返回>** 返回上一级功能表；按下 [ ] 返回待机模式。

- 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

自定义手机

启动或取消静音模式

在待机模式下，按住 **[#]** 可启动或取消静音模式。

设置声音设置

如欲切换到另一种声音设置：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
2. 选择所需的模式。

如欲编辑声音设置：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
2. 滚动选择设置，然后按下 **<编辑>**。
3. 根据需要自定义声音设置。

选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **墙纸**。
2. 选择存储位置（如有必要）。
3. 选择图片。

设定功能表快捷键

使用智能待机时，导航快捷键无法使用。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机** → **快捷键**。
2. 选择欲用作快捷键的按键。
3. 选择欲分配给相应快捷键的功能表。

锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **手机锁**。
2. 按下 **<是>**（如有必要）。
3. 输入 4 到 8 位的密码，然后按下 **<确认>**。
4. 再次输入新密码，然后按下 **<确认>**。

- 第一次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

锁定 SIM 或 USIM 卡

可以锁定 SIM 卡或 USIM 卡，让手机只使用该 SIM 卡或 USIM 卡，并防止他人使用 SIM 卡或 USIM 卡。

只允许手机使用您的 SIM 卡或 USIM 卡

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **SIM 卡锁**。
2. 输入 4 到 8 位的新密码，然后按下 **<确认>**。
3. 再次输入新密码，然后按下 **<确认>**。

防止他人使用 SIM 卡或 USIM 卡

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **PIN 码锁**。
2. 输入随 SIM 卡提供的 4 位 PIN 码，然后按下 **<确认>**。

使用基本通话功能

拨打来电

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ] 可拨打语音电话。
   对于视频通话，按下 **<选项>** → **视频通话**。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 **<选项>** → **IP 电话**。
   默认 IP 电话预设号码显示在电话号码之前。

可以更改为其他预设号码并添加新 IP 电话预设号码。在功能表模式下，选择**设定** → **通话** → **IP 电话**。

接听电话

1. 来电时，按下 [ ]。
2. 对于视频通话，选择**显示自己**允许通话方通过照相机镜头看到图像。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

在通话过程中调整音量

正在通话时，按下音量上键或音量下键可调整音量。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，按下确认键可启动扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，请再次按下确认键。

在嘈杂环境中，使用扬声器可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

使用耳机

将提供的耳机插入多功能插口，即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨上次通话，按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按住耳机按钮。

发送和查看信息

发送短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息**。
2. 输入收件人号码，然后向下滚动。
3. 输入信息文本。► 20 页
   如欲以短信形式发送，转到步骤 7。
   如欲附加多媒体，继续执行步骤 4。
4. 按下 **<选项>** → **增加多媒体**，然后添加项目。
5. 按下 **<选项>** → **添加主题**。
6. 输入主题。
7. 按下确认键即可发送信息。

查看短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信或彩信。

输入文本

更改文本输入方法

- 按住 [*] 并选择**输入语言**以更改文本输入语言。
- 按住 [*] 并选择**输入法**可选择输入方法。
- 按下 [*] 可切换到符号模式。
- 按下 [#] 在中文、英文和数字输入模式之间进行切换。
- 按住 [#]，在英文输入模式下可更改大小写，在中文输入模式下可在拼音和笔划模式之间进行切换。
- 在英文输入模式下，按下 **<选项>** → **预测文本开启**切换至 T9 Abc 模式。

拼音模式

1. 按下相应的数字字母键以输入拼音。
2. 向左或向右滚动选择一个拼音。
3. 按下确认键。
4. 向上或向下滚动直至出现所需汉字。
5. 按下数字字母键输入对应汉字。
6. 完成输入后，按下 **<返回>** 返回到信息。

笔划模式

1. 按下 **[1]** 到 **[5]** 输入笔划。无法确定输入哪个笔划时，按下 **[6]**，手机会插入一个占位符。
2. 按下确认键。
3. 向上或向下滚动直至出现所需汉字。
4. 按下数字字母键输入对应汉字。
5. 完成输入后，按下 **<返回>** 返回到信息。

123 模式

按下相应的数字字母键可输入数字。

符号模式

1. 向上或向下按导航键以滚动到您需要的符号集。
2. 按下相应的数字字母键可输入符号。

T9 Abc 模式

1. 按下相应的数字字母键可输入整个单词。
2. 显示正确的单词时，按下 **[0]** 可插入一个空格。如果未显示正确单词，请从显示的列表中选择备选单词。

Abc 模式

按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字符。

韩文模式

1. 按住 [*] 并选择**输入语言** → 韩文。
2. 按住 [*] 并选择**显示键盘**。
3. 按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需的字符。

   通过与 |, · 和 — 组合来输入元音。

- 如欲移动光标，可按下导航键（符号模式除外）。
- 如欲逐个删除字符，按下 **<清除>**。如欲删除所有字符，按住 **<清除>**。
- 如欲在字符之间插入空格，可按下 **[0]**（123 模式除外）。
- 如欲在英文输入方法中输入标点符号，可按下 **[1]**。

添加和查找联系人

可预先设置保存新联系人的存储位置。如欲更改存储位置，在待机模式下，按下 **<联系人>** → **<选项>** → **设定** → **将新联系人存储到** → 存储位置。

添加新的联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
2. 选择**添加到联系人** → **新建联系人**。
3. 选择号码类型（如有必要）。
4. 输入联系人信息。

5. 按下确认键，或按下 **<选项>** → **存储**以添加联系人到存储器。

查找联系人

1. 在待机模式下，按下 **<联系人>**。
2. 输入欲查找的姓名的前几个字母。
3. 从联系人列表中选择联系人姓名。

使用基本照相机功能

拍摄照片

1. 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
4. 按下确认键拍照。照片会自动保存。

拍照后，可按下 **<查看>** 查看照片。

查看照片

在功能表模式下，选择**应用程序** → **媒体浏览器** → 类别 → 要查看的照片（无图标）。

拍摄视频

1. 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 按两下 **[1]** 切换到录制模式。
4. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
5. 按下确认键开始录制。
6. 按下 **<停止>** 结束录制。视频会自动保存。

录制视频后，按下 **<查看>** 以查看视频。

观看视频

在功能表模式下，选择**应用程序** → **媒体浏览器** → 类别 → 要播放的视频（带播放图标）。

收听音乐

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择**应用程序** → **FM 收音机**。
3. 按下确认键 → **<是>** 打开自动调频。
   收音机会自动扫描并保存可用电台。

第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。

4. 使用下列按键控制 FM 收音机：

按键	功能
确认键	打开或关闭 FM 收音机。
导航键	• 左/右键：搜索可用的电台。 • 上/下键：选择保存在收藏列表中的电台。
音量键	调整音量。

收听音乐文件

首先将文件传送到您的手机或存储卡中：

- 从网站下载。► 26 页
- 通过选配的 Samsung Kies 从电脑下载。► 36 页
- 通过蓝牙接收。 ► 40 页
- 复制到存储卡。 ► 36 页

将音乐文件传送到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐** → **音乐库**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。

3. 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放。
导航键	• 左键：重新开始播放；返回上一个文件（播放不超过 3 秒）；在文件中快退（按住）。 • 右键：跳至下一个文件；在文件中快进（按住）。 • 上键：打开当前播放列表。 • 下键：更改重复模式。
音量键	调整音量。

浏览 Web

浏览网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网**启动指定主页。
2. 使用下列按键浏览网页：

按键	功能
导航键	向上或向下滚动网页。
确认键	选择项目。
<返回>	返回上一页。
<选项>	访问浏览器选项列表。

将喜好的网页添加为书签

1. 在功能表模式下，选择**互联网**。
2. 按下 **<选项>** → **书签** → **<选项>** → **添加书签**。
3. 输入题目和网址 (URL)，然后按下确认键。

使用高级功能

了解如何进行高级操作以及使用手机的其他功能。

使用高级通话功能

查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1. 按下 **<打开>**。
2. 滚动选择欲拨打的未接来电。
3. 按下 [⌐] 进行拨打。

拨打最近拨打过的号码

1. 在待机模式下，按下 [ ]。
2. 向左或向右滚动到记录类型。
3. 向上或向下滚动到号码或姓名。
4. 按下确认键可查看通话的详细信息，或者按下 [ ] 拨打号码。

保持通话或返回保持中的通话

按下 **<保持>** 保持通话，或按下 **<返回>** 返回保持中的通话。

拨打另一电话

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 按下 **<保持>** 保持第一个通话。
2. 输入欲拨打的另一号码，然后按下 [ ]。
3. 按下 **<切换>** 在两个通话间进行切换。
4. 如欲结束保持中的通话，按下 **<选项>** → **结束** → **已保持通话**。
5. 如欲结束当前通话，按下 [ ]。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 手机会自动保持第一个通话。
2. 按下 **<切换>** 在两个通话间进行切换。

进行三方通话

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。手机会自动保持第一方通话。
3. 连接到第二方后，按下 **<选项>** → **电话会议**。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，按住 **[0]** 插入 + 号。
2. 输入欲拨打的号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 **[⌐]** 进行拨打。

从电话簿呼叫联系人

1. 在待机模式下，按下 **<联系人>**。
2. 滚动选择欲拨打的号码，然后按下 **[⌐]** 拨打。

拒绝来电

如欲拒绝来电，按下 [ ] 来电者将听到繁忙提示音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，使用自动拒绝。如欲启动自动拒绝和设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **通话** → **所有呼叫** → **自动拒绝**。
2. 按下确认键选择**打开**。
3. 选择**拒绝列表**。
4. 按下 **<创建>** 或 **<选项>** → **新建**。
5. 输入要拒绝的号码，并按下确认键。
6. 如欲添加更多号码，重复步骤 4-5。

使用高级联系人功能

创建名片

1. 在待机模式下，按下 **<联系人>**。
2. 按下 **<选项>** → **设定** → **我的名片**。
3. 输入个人详细信息，然后按下 **<选项>** → **存储** 或按下确认键。

可以通过将名片添加到信息来发送，也可通过蓝牙无线功能进行传输。

新建联系人群组

1. 在待机模式下，按下 **<联系人>**。
2. 向左或右滚动到**分组**。
3. 按下 **<选项>** → **新建群**。
4. 输入群组名称，然后按下确认键。
5. 如欲设置群组铃声，请滚动选择新群组，然后按下 **<选项>** → **群铃声**。
6. 按下 **<更改>** 并选择铃声。
7. 选择铃声类别 → 铃声 → **<选择>**。

使用高级信息功能

新建文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **我的文件夹** → **常用短语**。
2. 按下 **<创建>** 打开新模板窗口。
3. 输入文本，然后按下确认键。

新建彩信模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **我的文件夹** → **彩信贺卡**。
2. 按下 **<创建>** 打开新模板窗口。
3. 新建彩信，输入主题并添加所需附件以用作模板。 ► 19 页
4. 按下确认键。

在新信息中插入文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息**。
2. 在文本输入字段中，按下 **<选项>** → **添加文本** → **常用短语** → 常用短语。

从彩信模板新建信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **我的文件夹** → **彩信贺卡**。
2. 滚动选择所需模板，然后按下 **<选项>** → **发送**。随即模板作为新彩信打开。

创建文件夹来管理信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **我的文件夹**。
2. 按下 **<选项>** → **新建文件夹**。
3. 输入新文件夹名称，然后按下确认键。

将信息从信息文件夹移动到您的文件夹，以根据个人喜好对其进行管理。

使用 QQ 信使

1. 在功能表模式下，选择**通信** → **QQ**。
2. 选择 **QQ**，按下确认键。

第一次进入 **QQ** 时，会提示设置帐号。

3. 输入帐号，密码，并按下 **<登录>**。
4. 与家人或朋友即时聊天。

使用高级照相机功能

使用照相机选项

拍摄照片之前，按下 **<选项>** 访问以下选项：

选项	功能
模式	切换到摄像机。
拍摄模式	更改拍摄模式。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
曝光测量	选择曝光测量类型。
设定	更改照相机设定。

录制视频之前，按下 **<选项>** 访问以下选项：

选项	功能
模式	切换到照相机。
录制模式	更改录制模式。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	调整色彩平衡。
设定	更改摄像机设定。

自定义照相机设定

拍摄照片之前，按下 **<选项>** → **设定**访问以下设置：

选项	功能
夜间模式	设置是否使用夜间模式。
照片质量	调节照片质量。
查看	将照相机设定为在拍摄照片后切换到预览屏幕。
快门音	选择快门操作的伴随音。
存储器	选择用于存储新照片的存储位置。
快捷键	查看快捷键信息。
复位设置	重置功能表和拍摄选项。

录制视频之前，按下 **<选项>** → **设定**访问以下设定：

选项	功能
视频质量	调整视频片段质量。
存储器	选择用于存储新视像片段的存储位置。
快捷键	查看快捷键信息。
复位设置	重置功能表和录制选项。

使用高级音乐功能

通过 Samsung Kies 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **个人电脑连接** → **Samsung Kies** → **<存储>**。
2. 按下 [ ] 返回到待机模式。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
4. 运行 Samsung Kies，然后将文件从电脑复制到手机。

   有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **个人电脑连接** → **大容量存储** → **<存储>**。
3. 按下 [ ] 返回到待机模式。
4. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。

   连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
5. 打开文件夹以查看文件。
6. 将文件从电脑复制到存储卡。

将手机与 Windows Media Player 11 同步

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **个人电脑连接** → **媒体播放器** → **存储**。
2. 按下 [ ] 返回到待机模式。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 11 的电脑相连。

   连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 打开 Windows Media Player 11 以同步音乐文件。
5. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（如有必要）。
6. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
7. 开始同步。

新建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐** → **音乐库** → **播放列表**。
2. 按下 **<选项>** → **新建播放列表**。
3. 输入新播放列表的名称，并按下确认键。
4. 选择新播放列表。
5. 按下 **<选项>** → **添加** → **曲目**。
6. 选择欲添加的文件并按下 **<添加>**。

自定义音乐播放器设定

1. 在功能表模式下，选择**音乐** → **设定** → **播放器设定**。
2. 调整设定以自定义音乐播放器。

设置收藏电台列表

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择**应用程序** → **FM 收音机**。
3. 按下确认键打开 FM 收音机。
4. 按下 **<是>** 开始自动搜索。
   收音机会自动搜索并保存可用电台。
5. 滚动到电台以添加到收藏列表。
6. 按下 **<选项>** → **添加到** → **收藏**。
7. 选择欲设定的空位置。

可通过按下 FM 收音机画面的位置数字访问已收藏电台。

使用工具和应用程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

使用蓝牙无线功能

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**应用程序** → **蓝牙**。
2. 按下 **<选项>** → **设定**。
3. 按下 **<更改>** 启动蓝牙无线功能。
4. 如欲允许其他设备搜索手机，选择**我的话机可见模式** → **打开**。

寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在功能表模式下，选择**应用程序** → **蓝牙** → **搜索新设备**。
2. 滚动到一个设备并按下 **<选择>**。
3. 输入蓝牙无线功能密码或其他设备的蓝牙密码（如果有），然后按下 **<确认>**。

   当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。

根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的应用程序中选择欲发送的文件或项目。
2. 按下 **<选项>** → **发送名片通过**或**发送通过** → **蓝牙**。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能密码，然后按下 **<确认>**（如有必要）。
2. 按下 **<是>** 确认从该设备接收数据（如有必要）。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 信息以寻求帮助。

启动 SOS 信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS 信息** → **发送选项**。
2. 按下 **<更改>** 打开 SOS 信息功能。
3. 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
4. 按下 **<选项>** → **联系人**打开联系人列表。
5. 选择联系人并按下 **<添加>**。

6. 选择号码（如有必要）。
7. 联系人选择完毕后，按下确认键保存收件人。
8. 选择**重复**并设定重复发送 SOS 信息的次数。
9. 按下 **<返回>** → **<是>**。

发送 SOS 信息

1. 在按键锁定时，连续按下音量键四次以将 SOS 信息发送给预设号码。

   手机会切换到 SOS 模式并发送预设的 SOS 信息。
2. 如欲退出 SOS 模式，请按下 [ ]。

虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

启动虚拟来电功能：

在功能表模式下，选择**设定** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电热键** → **打开**。

如欲虚拟一个来电：

- 在待机模式下，按住下导航键。
- 当键盘已锁定时，连续按下四次下导航键。

启动手机追踪

如果有人在您的手机里插入新的 SIM 卡，手机追踪功能会自动向预设收件人发送联系人号码，以协助您定位并找回手机。如欲启动手机追踪：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **手机追踪**。
2. 输入密码并按下 **<确认>**。

首次访问手机追踪时，手机会提示您创建并确认密码。

3. 按下确认键启动手机追踪。
4. 选择**收件人**以打开收件人列表。
5. 按下 **<选项>** → **联系人**打开联系人列表。
6. 选择联系人并按下 **<添加>**。
7. 联系人选择完毕后，按下确认键保存收件人。
8. 向下滚动并输入发件人姓名。
9. 按下确认键 → **<接受>**。

上传照片和视频

学习进入照片分享网站和博客上传照片和视频。

此功能可能不可用，取决于所在地区或服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择**通信** → **开心网**或**人人网**。
2. 输入 ID，密码并登录。
3. 与朋友及家人分享照片或信息。

使用其他社区服务：

1. 在功能表模式下，选择**通信** → **社群**。
   手机将自动更新社群列表。
2. 选择一项社群服务。
3. 输入用户名，密码并登录。
4. 与朋友及家人分享照片，视频或信息。

在词典中查找字词

了解如何在词典中查找字词并设置您自己的生词表。

查找字词

1. 在功能表模式下，选择**应用程序** → **词典**。
2. 选择文本输入字段并输入字词。
3. 选择字词并按下 **<查看>**。
   如欲将字词添加到生词列表，按下 **<选项>** → **存入生词本** → **是**。

查看生词本

1. 在功能表模式下，选择**应用程序** → **词典**。
2. 向左或向右滚动并选择**我的生词本**。
3. 在列表中选择字词。

查看历史记录

1. 在功能表模式下，选择**应用程序** → **词典**。
2. 向左或向右滚动并选择**历史**可查看曾经查过的字词列表。

编辑图片

1. 在功能表模式下，选择**应用程序** → **图像编辑器**。
2. 选择需要编辑的图片并按下 **<打开>**。
3. 按下确认键。
4. 应用所需选项。
5. 按下 **<选项>** → **存储**，为该图片输入新文件名并存储。

搜索数据

了解如何搜索存储在手机或网络中的数据。

搜索手机中的文件或数据

1. 在功能表模式下，选择**应用程序** → **智能搜索**。
2. 向左或右滚动到**手机**。
3. 输入欲搜索数据的字母或字词。
4. 选择欲访问的数据。

搜索网络

1. 在功能表模式下，选择**应用程序** → **智能搜索**。
2. 向左或向后滚动到**网络**。
3. 输入欲搜索数据的字母或字词。

4. 选择**由百度搜索**。

5. 选择欲访问的数据。

使用 Java 游戏和应用程序

1. 在功能表模式下，选择**应用程序** → **游戏和更多**。

2. 从列表中选择游戏或应用程序，然后按照屏幕提示进行操作。

提供的游戏可能随服务提供商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

使用电子书阅读器

了解如何访问在线电子书阅读器服务并阅读电子书。

1. 在功能表模式下，选择**应用程序** → **幻剑书吧**。

2. 按照屏幕提示访问电子书库。

3. 选择类别 → 电子书内容。

创建世界时间

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **世界时间**。
2. 按下确认键。
3. 选择时区。
   该世界时钟将设置为第二时钟。
4. 如欲设定夏令时时间，按下 **<选项>** → **设定夏令时**。
5. 如欲添加更多世界时间，重复步骤 2-4。

设定和使用闹钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **闹钟**。
2. 按下 **<制作>**。
3. 设定闹钟的详细信息。
4. 完成后，按下 **<存储>** 或确认键。

关闭闹钟

闹钟响起时：

- 按下 **<确认>** 或确认键可停止闹钟。
- 按下 **<多睡一会>** 可使闹钟在多睡的时间内静音。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或测量单位换算

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **单位换算** → 换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。

设定倒计时定时器

1. 在功能表模式下，选择**应用程序** → **计时器**。
2. 输入倒计时的时间。
3. 按下 **<开始>** 以开始倒计时。

   可以在计时器在后台进行倒计时的同时作用其他功能。按下 **<返回>** → **是**，然后访问另一应用。
4. 计时器时间结束时，按下 **<确认>** 关闭提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**应用程序** → **秒表**。
2. 按下 **<开始>** 启动秒表。
3. 按下确认键记录各圈时间。
4. 完成后，按下 **<停止>**。
5. 按下 **<重置>** 清除记录时间。

新建任务

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **任务**。
2. 按下 **<制作>**。
3. 输入任务的详细信息。
4. 按下 **<存储>** 或确认键。

新建备忘录

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **备忘录**。
2. 按下 **<制作>**。
3. 输入备忘录文本，然后按下确认键。

管理日历

更改日历视图

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **日历**。
2. 按下 **<选项>** → **按周查看**或**按月查看**。

新建活动

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **日历**。
2. 按下 **<选项>** → **新建** → 活动类型。
3. 根据需要输入事件的详细信息。
4. 按下 **<存储>** 或确认键。

查看活动

1. 在功能表模式下，选择**管理目录** → **日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

故障排除

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一:

代码	尝试使用此方法解决问题:
手机锁	如果启动了手机锁定功能，则必须输入为手机设置的密码。
PIN	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。使用 **PIN 码锁**功能表可禁用该功能。
PUK	如果 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机显示“服务无法获得”或“网络故障”

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在手机上使用应用程序，手机摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的手机免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的手机。

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。

儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用手机或用湿手接触手机

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池跌落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用手机

手机可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的锂离子电池

如欲安全处置锂离子电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为手机设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏手机。
- 请勿将电池或手机掷于火中。处理废旧电池或手机时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或手机放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护手机、电池及充电器免于损坏

- 避免让手机和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致手机变形、降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用手机的地方，请关闭手机

遵守所在特定区域限制使用手机的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备都使用无线电频率信号。您的手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用手机

- 如有可能，请避免在起搏器 15 厘米范围内使用手机，其原因是手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 厘米的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用手机。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用手机

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的手机能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受手机的无线电频率干扰。请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

- 在可能发生爆炸的环境下关闭手机，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方使用手机。
- 切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭手机

在飞机上使用手机属于违法行为。手机可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障。有关详细信息，请联系制造商。

请遵守有关驾车时使用手机的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请务必不要在驾车时使用手机。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示:

- 使用免提设备。
- 了解手机及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用手机拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将手机放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只需拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用手机帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用手机

保持手机干燥

- 湿气和各种液体可能损坏手机零件或电子线路。
- 手机被弄湿时，请取出电池，请勿开启手机。用毛巾将手机擦干，并带到服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了手机内部零件。进水可能会损坏手机，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，

灰尘可能导致手机出现故障。

请勿将手机放在斜面上

如果手机跌落，则会被损坏。

请勿将手机存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用手机

- 如果将手机放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此手机可能发生爆炸。
- 请勿将手机长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

请勿将手机与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 手机可能会变形或出现故障。
- 如果电池端子与金属物品接触，则可能会导致发生火灾。

请勿将手机存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，手机可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡）可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的手机套或配件，同时避免手机长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压力容器附近或内部存放手机

- 电池可能会泄漏。
- 手机可能会过热而引起火灾。

请勿使手机跌落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏手机的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏手机或零件出现故障。

请勿使用闪光灯接近人或动物的眼睛

使用闪光灯接近眼睛可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 / 时间[1]	标准电池 (1000 mAh)	
	GSM	WCDMA
待机时间	最长 550 小时	最长 450 小时
语音通话时间[2]	最长 660 分钟	最长 300 分钟
视频通话时间	-	最长 160 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准： 在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短手机的使用寿命或导致手机出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮手机或电池

- 这样做可能会损坏手机或引起爆炸。
- 如果儿童使用手机，请确保他们正确地使用手机。

使用手机通话时：

- 保持手机呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触手机的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致手机发送超过所需的无线电频率。

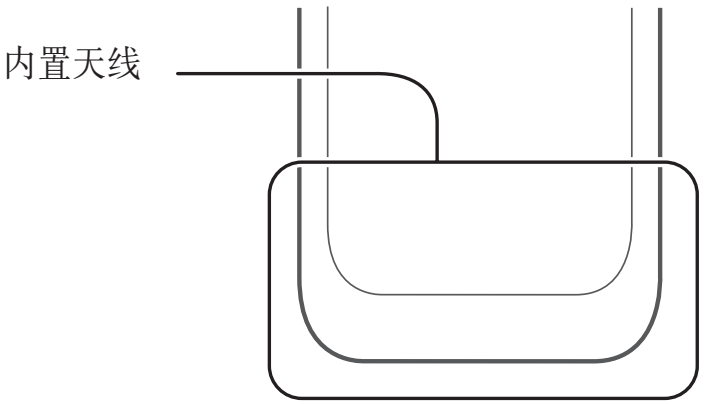

- 请轻握机身，避免按键用力过猛，并使用特殊功能（如模板和预测文本）以减少必要的按键次数，并时常暂停使用。

保护听力

- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。

在行走或移动期间使用手机的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将手机放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏手机。

请勿拆卸、改装或修理手机

- 制造商对手机的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把手机带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上漆

油漆会阻塞手机零件并妨碍正常使用。如果您对油漆或手机金属零件过敏，应停止使用手机并咨询您的医生。

清洁手机时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手机或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池端子。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用手机

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将手机带到三星服务中心予以修理。

请勿将手机用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用手机时避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机不是玩具。请勿让孩子玩手机，因为他们可能会伤害到自己和他人、损坏手机或拨打电话增加您的费用。

小心安装手机和设备

- 确保将手机或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修手机

若由不具备相关资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，且不予保修。

小心拿取 SIM 或存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.803 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

- 天津三星通信技术有限公司

  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司

  地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司

  地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516029）

SAMSUNG
ELECTRONICS

中国印刷
编码：GH68-32345A
www.samsungmobile.cn
中文 11/2010 版本 1.0